


# PRESCRIPCIONES DE USO

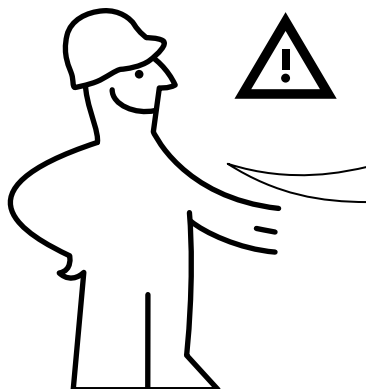



El personal debe actuar cuidadosamente y realizar los trabajos de forma correcta. Aunque no esté escrito en este documento cumplir siempre con las normas vigentes en este tema (Normas Técnicas, Recomendaciones, Reglamentos, ...)

El respeto de las indicaciones siguientes permite la realización de la estructura de forma correcta y respetando los procedimientos de seguridad. Atégase a ellas escrupulosamente.




## SEGURIDAD

Todas las operaciones se deben realizar llevando los (DPI) dispositivos de protección individual y teniendo en cuenta las disposiciones de su POS.

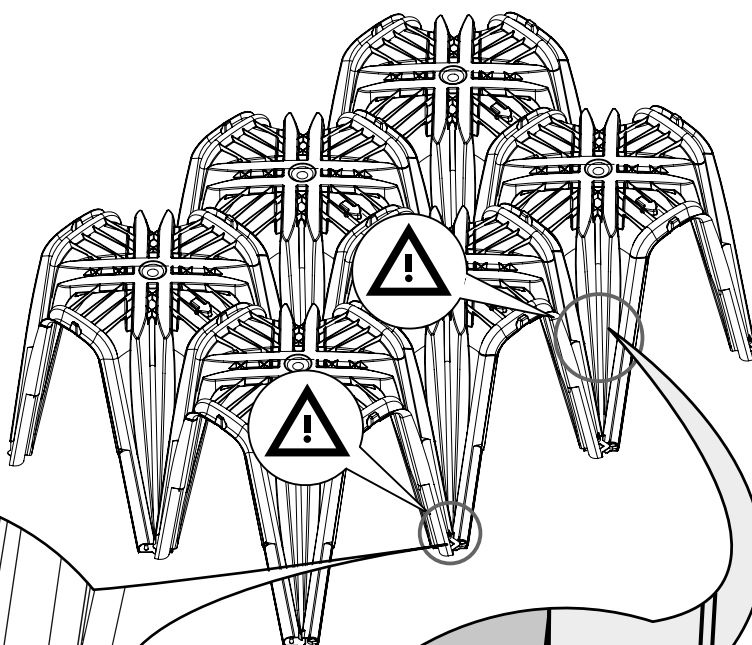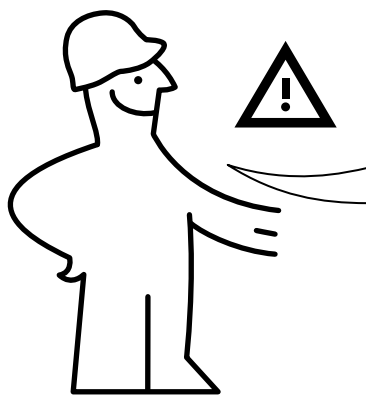

Encaje perfectamente el elemento de enganche "macho-hembra" que se encuentra al final de la pata.

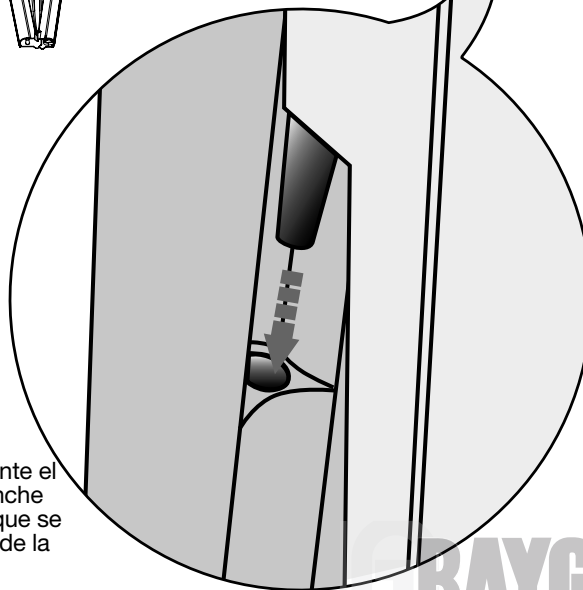


Encaje perfectamente el elemento de enganche "macho-hembra" que se encuentra a mitad de la pata.



(Solamente para 65/70/75/80 cm)

# PRESCRIPCIONES DE USO

El respeto de las indicaciones siguientes permite la realización de la estructura de forma correcta y respetando los procedimientos de seguridad. Aténgase a ellas escrupulosamente.

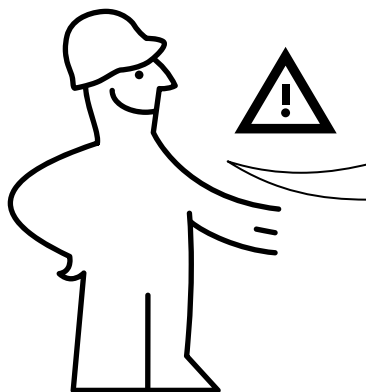


Colocar el primer elemento arriba a la izquierda con respecto a la superficie objeto de la actuación, prestando atención que la flecha esté dirigida hacia arriba. Una los elementos en secuencia, por líneas horizontales, procediendo de la izquierda hacia la derecha y de arriba para abajo.

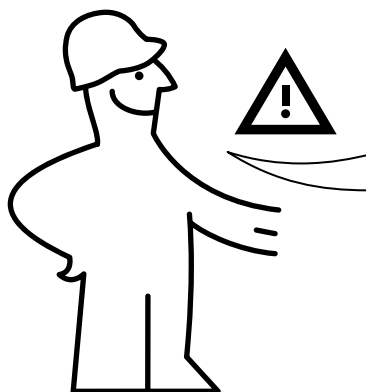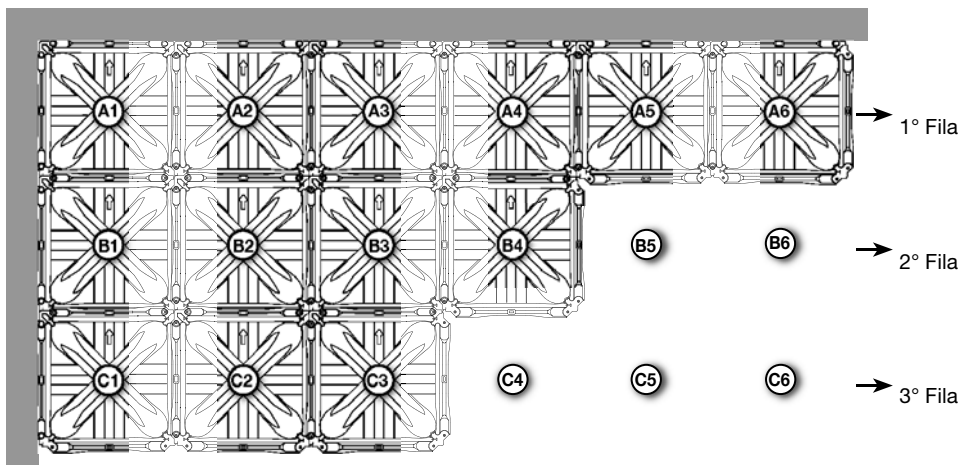


En ausencia de red electrosoldada, es necesario subir a la plataforma autoportante prestando atención para no pisar las porciones periféricas de la copa del encofrado, es decir, las provistas de acabado antideslizante, donde las piezas se sobrepone.

**Sin red electrosoldada:**

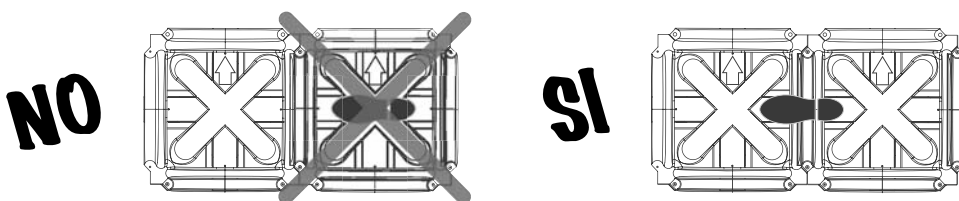


**Con red electrosoldada:**

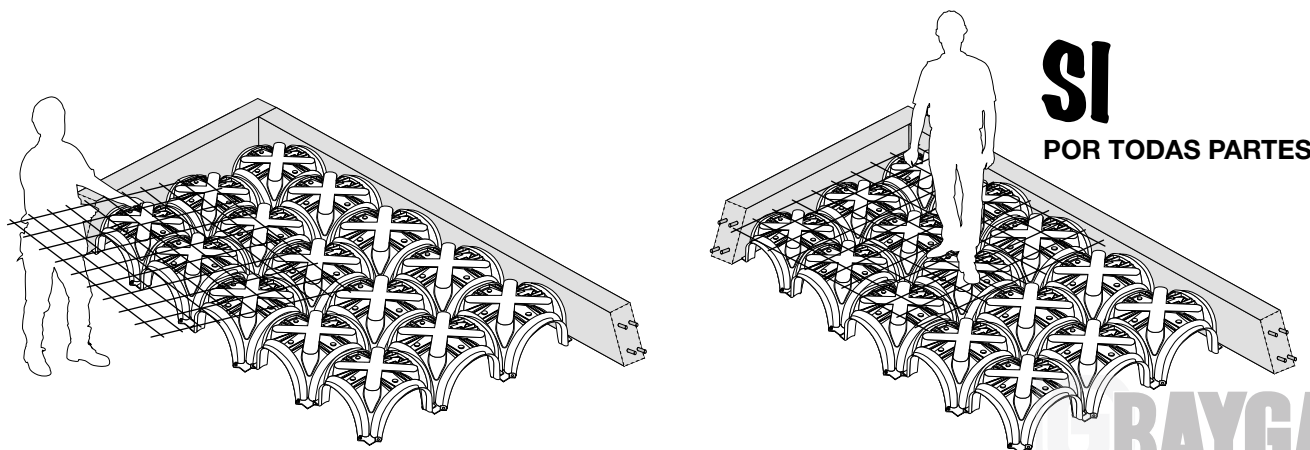


# PRESCRIPCIONES DE USO


El respeto de las indicaciones siguientes permite la realización de la estructura de forma correcta y respetando los procedimientos de seguridad. Aténgase a ellas escrupulosamente.

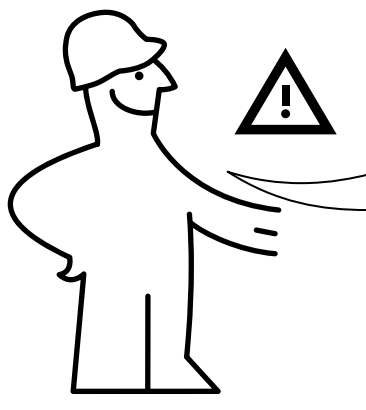

**Ejecutar la colada de hormigón, de altura adecuada, en la porción de arco de los elementos empezando por los pilarotes llenándolos hasta la mitad.**  
(Solamente para IGLU'® con una altura mayor que H 25 cm)

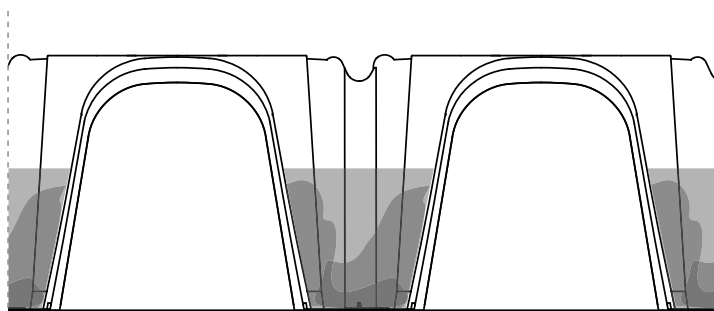

Seguir rellenando los mismos tras endurecimiento parcial de la primera colada (espere un poco de tiempo de acuerdo con la fluidez del hormigón y de las condiciones climáticas) y después seguir con la colada de la losa.

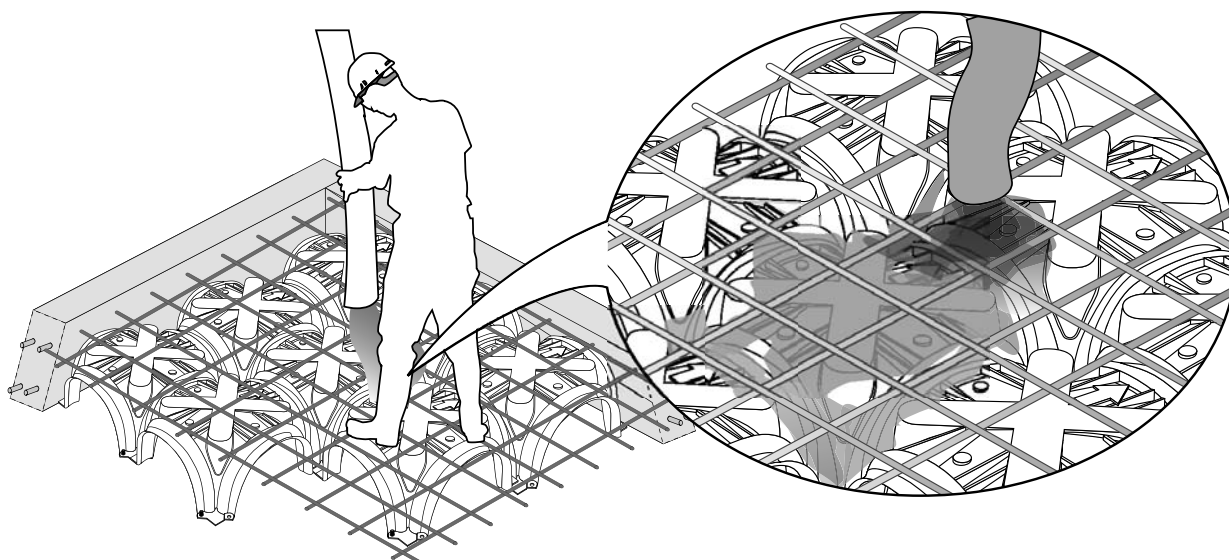

**! Cumplir con las indicaciones en tema de hormigón.**

